



LEMON MYRTLE

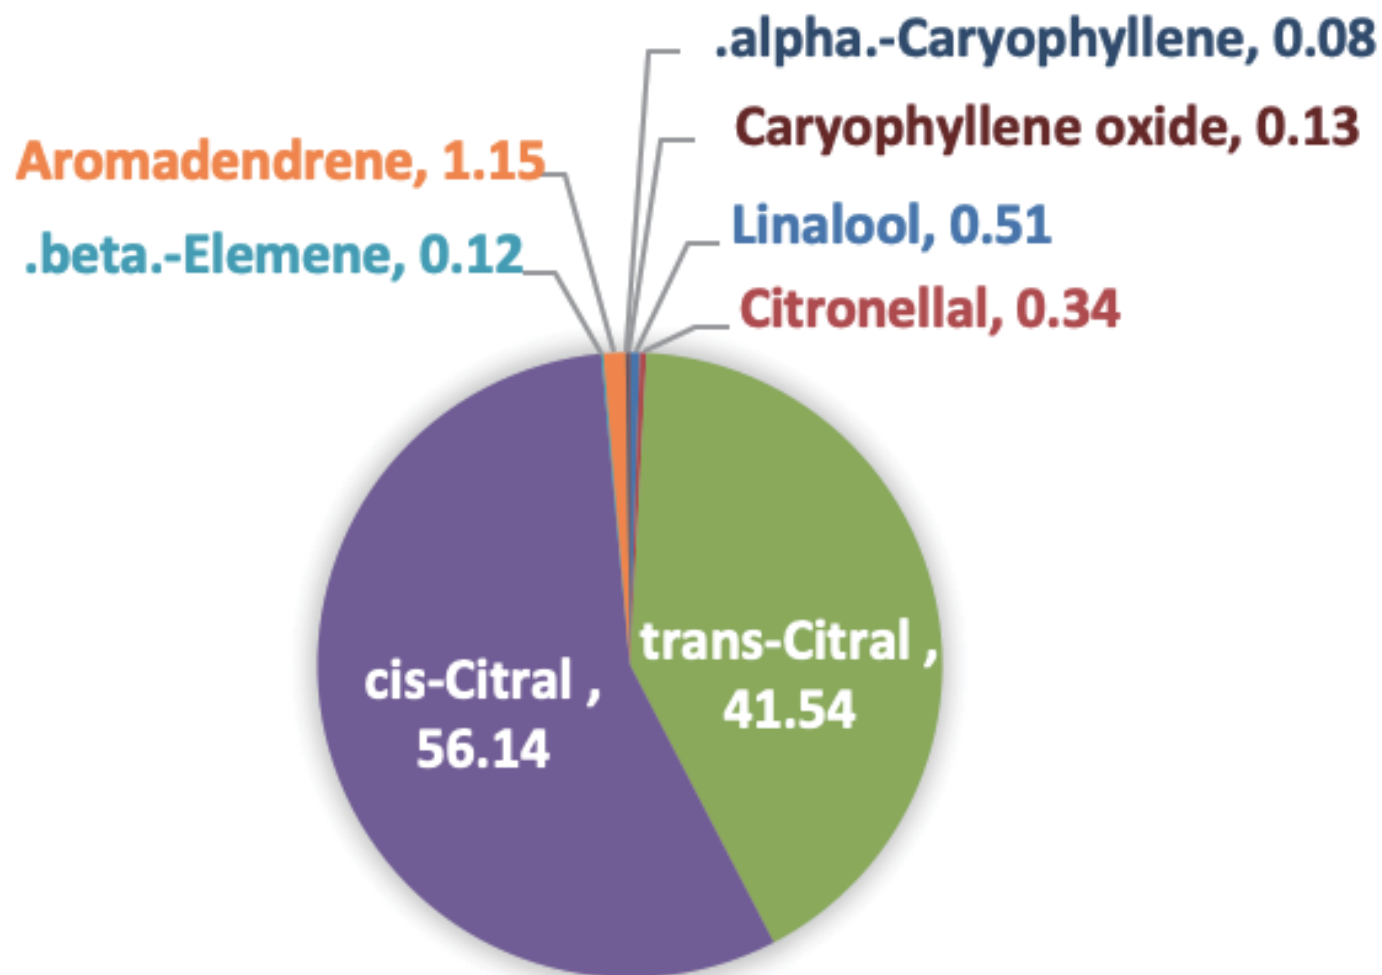

Lemon Myrtle

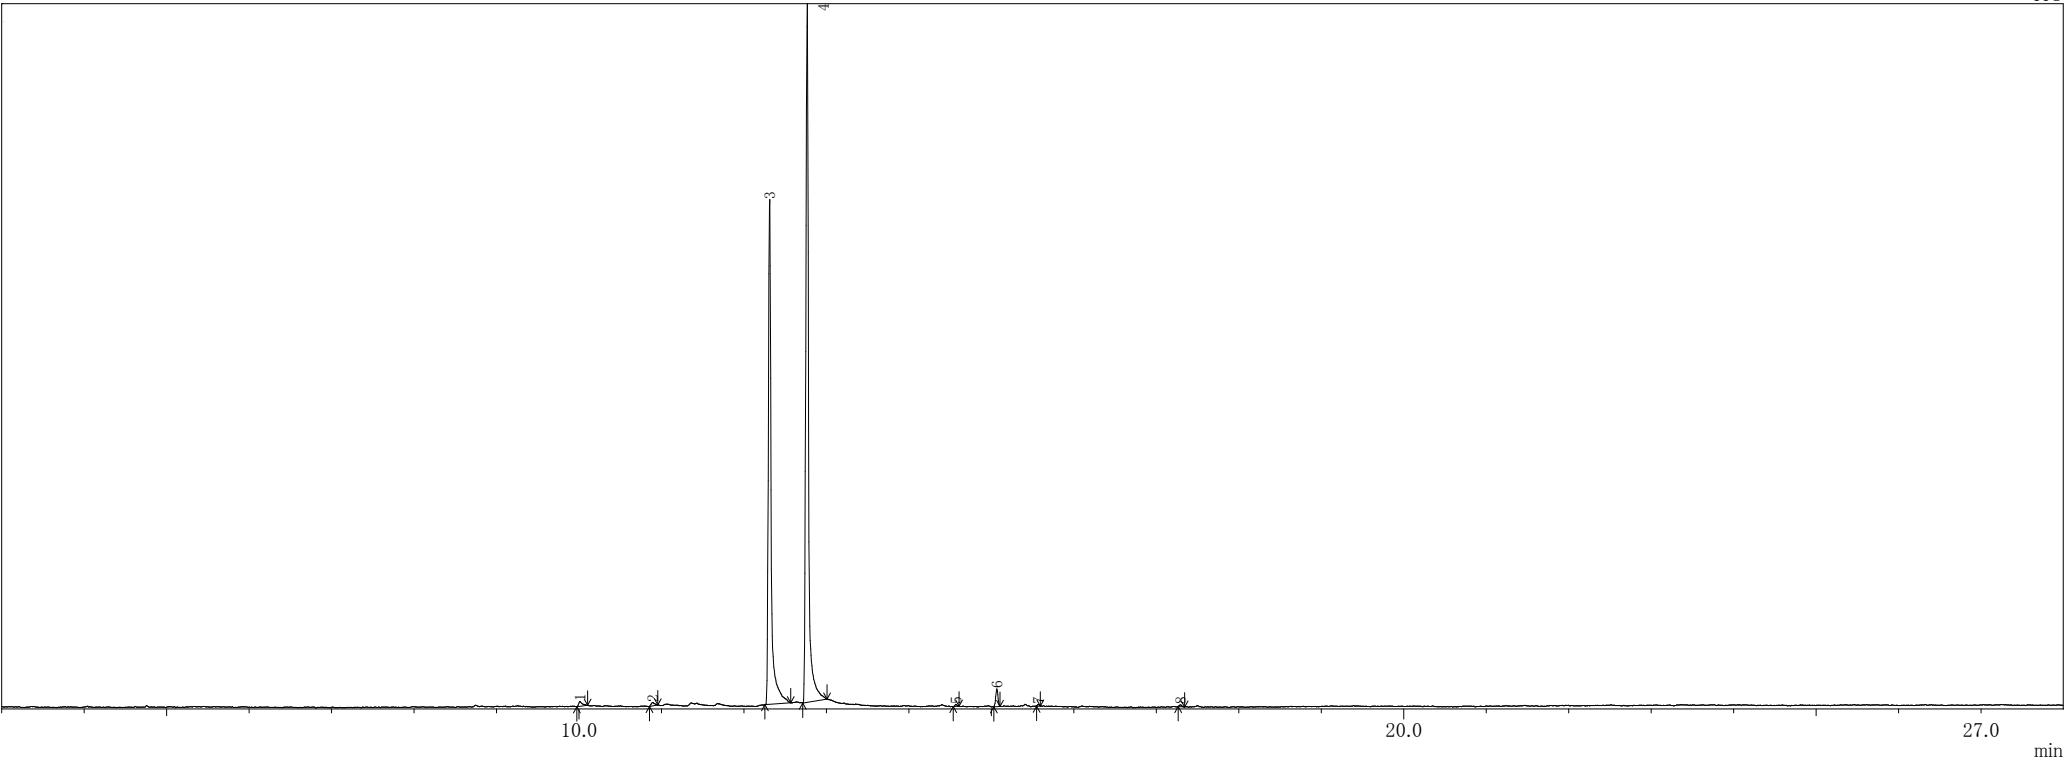

ピークテーブル TIC

ピーク#	保持時間	面積	面積%	高さ	高さ%	A/H	化合物
1	10.014	57183	0.51	18368	0.39	3.11	1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-
2	10.895	37761	0.34	13309	0.28	2.84	6-Octenal, 3,7-dimethyl-
3	12.313	4652387	41.54	1918984	40.90	2.42	2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (E)-
4	12.769	6288241	56.14	2654682	56.58	2.37	2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)-
5	14.571	13252	0.12	7466	0.16	1.77	Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)-
6	15.068	129224	1.15	66936	1.43	1.93	Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4Z,9S*)]-
7	15.569	8789	0.08	5504	0.12	1.60	.alpha.-Caryophyllene
8	17.297	14276	0.13	6520	0.14	2.19	Caryophyllene oxide
		11201113	100.00	4691769	100.00		

※1 設備提供：株式会社 久留米リサーチ・パーク
※2 使用機器：島津製作所製 GC-MS：QP2010 Plus
※3 分析条件：サンプルは有機溶媒で500倍に希釈後、直接導入法にて分析。
サンプル前処理…アセトンで500倍希釈、カラム…DB-5ms、
昇温条件…40℃(2min)-10℃/min-240℃(5min)、NISTライブラリにて同定。